


INSTRUKCJA OBSŁUGI


MTEC AIR PRO A2

Zawartość opakowania:

- Urządzenie **MTEC AIR PRO A2**
- Uchwyt na rolkę
- Nóżka
- Kabel zasilający
- Taśma wysokotemperaturowa
- Śruby
- Ostrza
- Prowadnica
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi

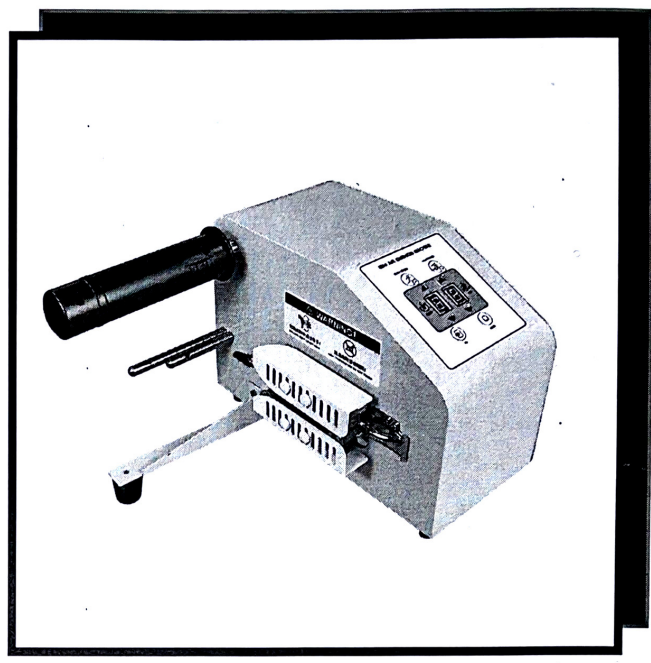

SCHEMAT CZĘŚCI

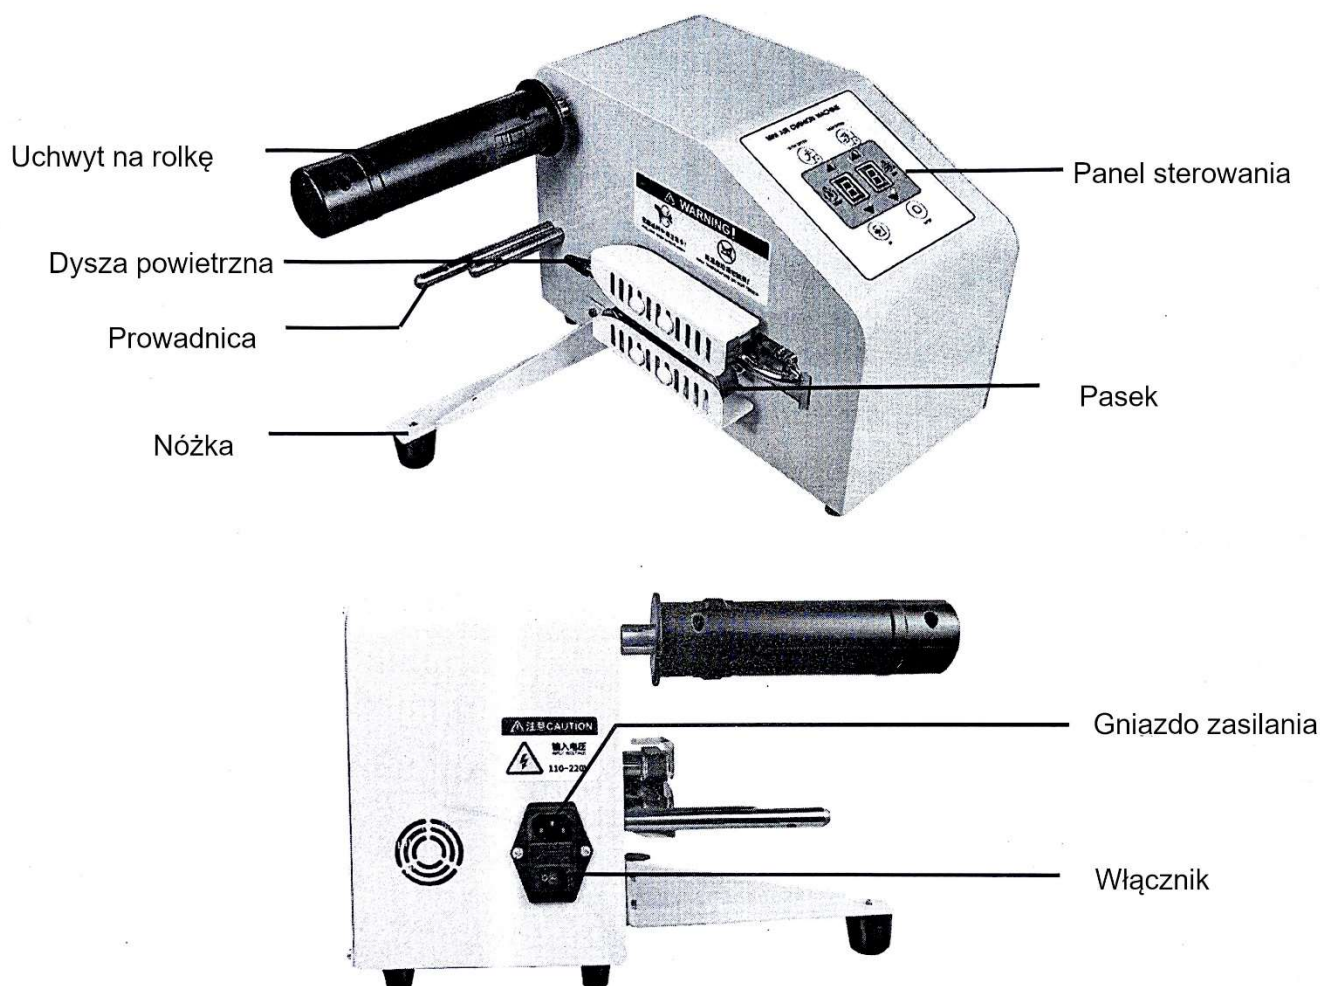

SPECYFIKACJA

Model	MTEC AIR PRO A2	Wymiary	37*17*25cm
Moc (W)	200W	Rozmiar paczki	40*26,5*31cm
Zasilanie	AC 110-220V / 50-60 Hz	Masa netto	8 kg
Prędkość	9m/min lub 16m/min	Waga brutto	8.5 kg


OBSŁUGA KLawiatury

	Niska prędkość / Uruchomienie urz.	Niska prędkość od startu urządzenia (9m/min)
	Wysoka prędkość / Uruchomienie urz.	Wysoka prędkość od startu urządzenia (16m/min)
	Strzałka w górę [^]	Zwiększanie temperatury Zwiększanie ilości powietrza
	Strzałka w dół [v]	Zmniejszanie temperatury Zmniejszanie ilości powietrza
	Enter [IN]	Ładuj materiał
	Stop [STOP]	Zatrzymuje urządzenie


MONTAŻ URZĄDZENIA

MONTAŻ CZĘŚCI


1. Użyj klucza imbusowego, by wykręcić śrubki w pozycji montowania nóżki.

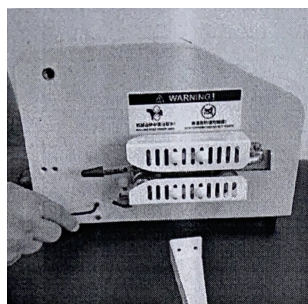

2. Zamontuj nóżkę i przykręć wszystkie śrubki.

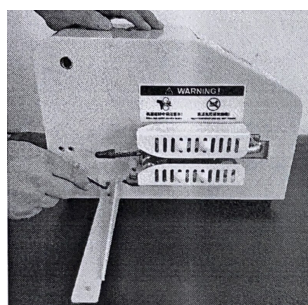


3. Zamontuj prowadnicę.

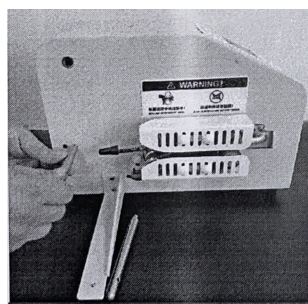


4. Użyj klucza imbusowego do przebicia małego otworu w uchwycie.



5. Przytrzymując klucz, obracaj uchwyt według wskazówek zegara.

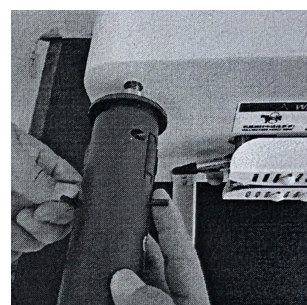


6. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.

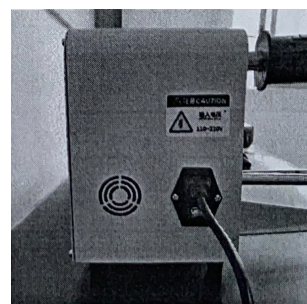


USTAWIANIE URZĄDZENIA

ŁADOWANIE ROLKI


1. Nałóż rolkę z folią na uchwyt

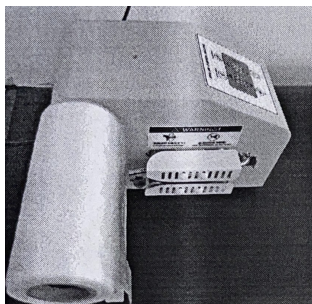


2. Przełóż folię przez prowadnicę i włóż w jej otwór dyszę powietrzną.

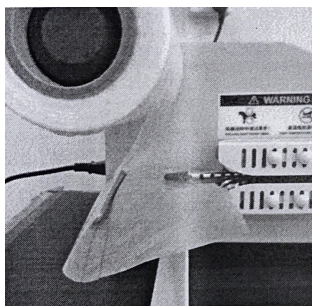


3. Nasuń folię na podajnik.

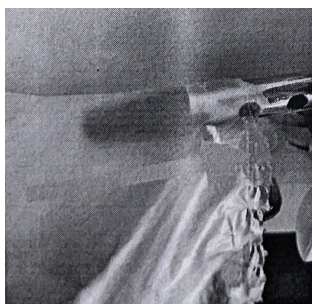


4. Naciśnij przycisk „IN” oraz pociągnij folię w tym samym momencie.

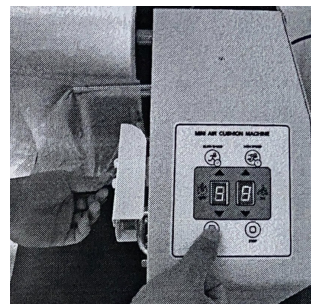

5. Naciśnij przycisk niskiej prędkości lub wysokiej prędkości by uruchomić pompowanie folii.

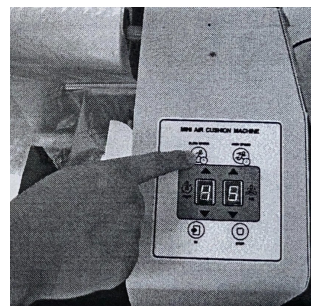


6. Naciśnij przycisk stopu [STOP], by zakończyć pompowanie.

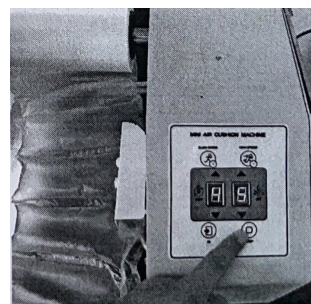




Dostępne są różne folie dla urządzenia **MTEC AIR PRO A2**

Folia	Rozmiar	Prędkość	Temperatura	Ilość powietrza
Poduszka powietrzna	20x10cm	Niska	4-6	3-4
	20x12cm	Wysoka	4-6	4-5
	20x15cm	Niska	4-6	2-3
	20x20cm	Wysoka	4-6	2-3
Mata bąbelkowa	40x33cm	Niska	3-7	9
		Wysoka	3-8	9
Wypełniacz powietrzny	40x25cm	Niska	3-7	7-8
		Wysoka	3-8	8-9
Podwójna poduszka	40x15cm	Niska	3-7	7-8
		Wysoka	3-8	8-9



WYMIANA PASKA NAPĘDOWEGO

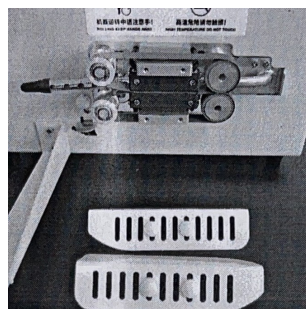

1. Usuń osłonę.

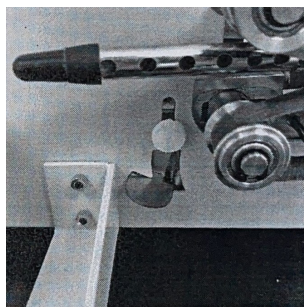
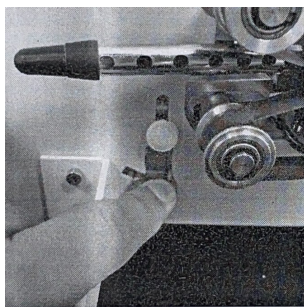
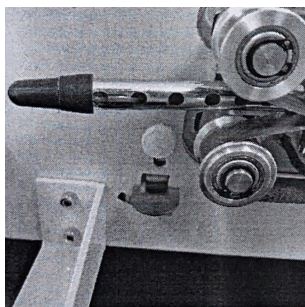


2. Zwolnij blokadę napinacza według obrazka.


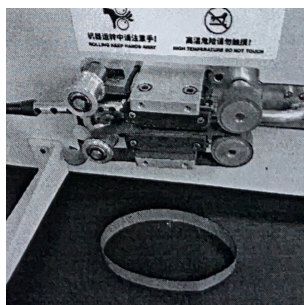
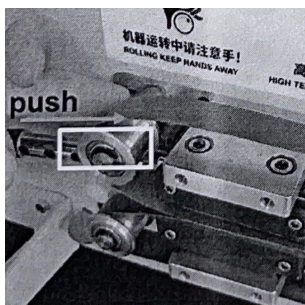


3. Naciśnij rolkę napinacza, by ściągnąć pasek. Montaż nowego paska jest taki sam.




WYMIANA NOŻA

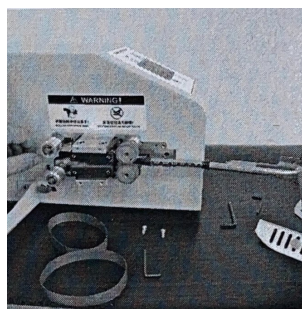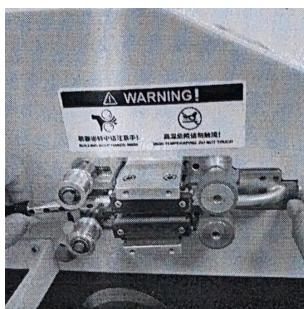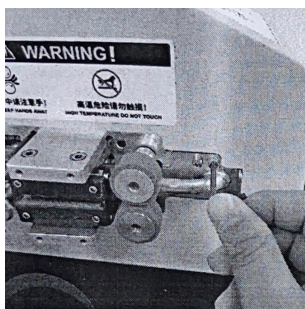

1. Odkręć śrubę mocującą dyszy powietrznej, następnie ją wymontuj.

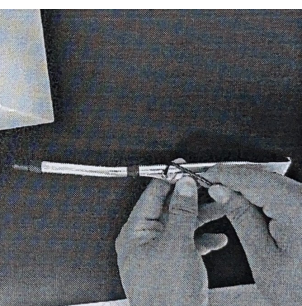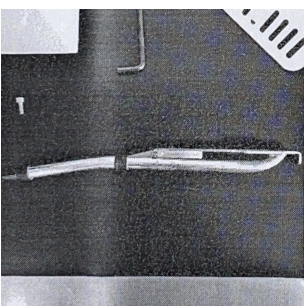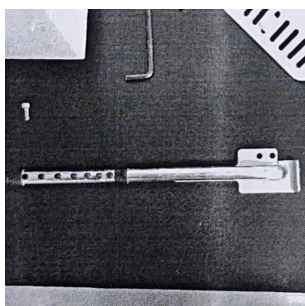

2. Wyciągnij nóż z dyszy powietrznej, odkręcając jego śrubę mocującą.

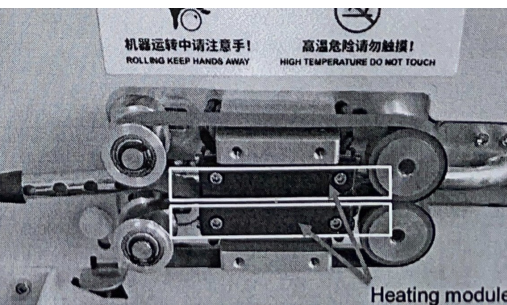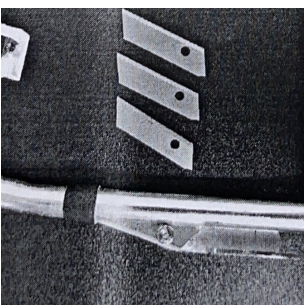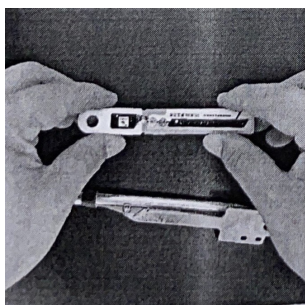

3. Przygotuj zapasowe ostrza.

4. Taśma wysokotemperaturowa jest przymocowana do modułu grzewczego i można ją wyjąć, odkręcając śruby mocujące. Należy przy tej czynności upewnić się, że urządzenie jest wyłączone oraz rekomendowanym jest odczekanie ok. 30 minut od wyłączenia urządzenia, w celu zniwelowania możliwości poparzenia.